

Estratto della Guida INAIL al CIVA-Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi

Il documento completo si può scaricare al [LINK](#).

ACQUISIZIONE CREDENZIALI INAIL

1. accedi a [INAIL](#)
2. clicca su → **Accedi ai servizi on line**
3. clicca su → **Registrazione**
4. clicca su → **Utente con credenziali dispositive**
5. clicca su → **Richiedi Credenziali Dispositive**
6. → inserire il **Codice Fiscale**
7. → inserire il **Codice Fiscale** e premere **VERIFICA**
8. si accede alla pagina di compilazione, nella quale devono essere inseriti tutti i dati previsti per la registrazione
9. completato l'inserimento selezionare la voce "**PROCEDI**"
10. → cliccare su **AVANTI**
11. procedere alla stampa del modulo di richiesta pre-compilato con i dati appena inseriti attraverso la voce "**STAMPA RICHIESTA**"
12. il modulo va stampato, firmato, scannerizzato in pdf ed allegato tramite la funzione → "**ALLEGA FILE**"
13. al modulo va allegato fotocopia carta di identità del Legale Rappresentante in formato pdf usando sempre la funzione → "**ALLEGA FILE**"
14. con la funzione → **INVIA** inviare il tutto
15. cliccare → **AVANTI**
16. la sede INAIL provvede all'invio della prima parte della password tramite SMS e della seconda parte via e-mail (controllare sia la mail indicata che la pec).
La ricezione delle password può richiedere un tempo variabile, in caso di non ricezione credenziali, contattare l'INAIL di riferimento del Legale Rappresentante.
17. una volta ricevute le credenziali si deve associare la Ditta attraverso la funzionalità → **ASSOCIA DITTA**


OCCORRE ORA ASSOCIARE IL LEGALE RAPPRESENTANTE ALLA DITTA

1. accedi a [INAIL](#)
2. clicca su → **Accedi ai servizi on line**
3. inserire le credenziali (campo Utenza → Codice Fiscale
Password → psw sms + psw mail (fate attenzione a inserire consecutivamente prima la password ricevuta via sms e poi quella ricevuta via mail.
4. cliccare → **AVANTI**
5. controllare i dati anagrafici e cliccare su → **SALVA**
6. modificare la password con una vostra privata
7. cliccare → **AVANTI**
8. confermare l'invio del **PIN** e cliccare **AVANTI**
9. confermare la mail e cliccare **AVANTI**
10. accedere nuovamente al servizio inserendo codice fiscale e la nuova password
11. confermare i dati e cliccare **AVANTI**
12. sulla tendina a sinistra cliccare su **ASSOCIA DITTA**
13. inserire codice ditta 12345678/xx e pin 1234 che sono presenti sul certificato di iscrizione all'inail.
(NB: nel codice ditta non inserire la barra e i numeri dopo lo slash: /xx)
14. uscire la sito web, ri-accedere inserendo codice fiscale e password, selezionare il profilo "Legale Rappresentante"
15. Confermare le varie informative

METODO ALTERNATIVO PER L'ACCESSO (CONSIGLIATO)

Per evitare i passaggi sopra riportati per l'accesso al CIVA è consigliato munirsi di **SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale** e di eseguire l'accesso premendo sul tasto di seguito indicato e poi procedere con **l'Associazione della Ditta** come riportato in precedenza.

Accedi ai servizi online

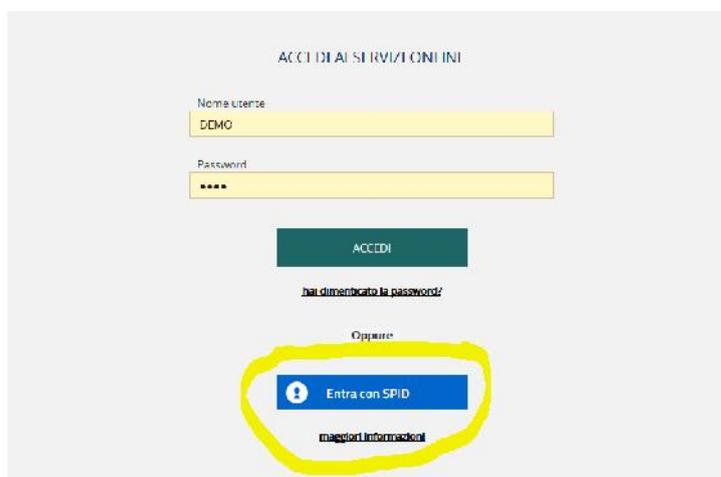

DENUNCIA

8.1 Come presentare una richiesta di verifica di un impianto di messa a terra

8.1.1 Selezione del settore, prestazione e apparecchio

Per presentare una richiesta di verifica di un impianto di messa a terra e scariche atmosferiche, occorre selezionare le relative voci dal menù laterale di CIVA come già visto per le prestazioni descritte in precedenza.


8.1.2 La pagina d'inserimento dei dati della pratica

I dati da inserire sono divisi in sezioni e sono sostanzialmente uguali a quanto presentato nei precedenti capitoli a cui si rinvia per una trattazione più approfondita; in maniera molto schematica le sezioni da valorizzare sono:

8.1.2.1 Documenti da allegare

I documenti da allegare alla pratica sono i seguenti:

- ✓ Dichiarazione di conformità/rispondenza dell'impianto;
- ✓ Allegati della dichiarazione di conformità dell'impianto se non conservati presso il luogo di installazione;
- ✓ In caso di presentazione della pratica da parte di un progettista, inserire la relativa documentazione di delega.

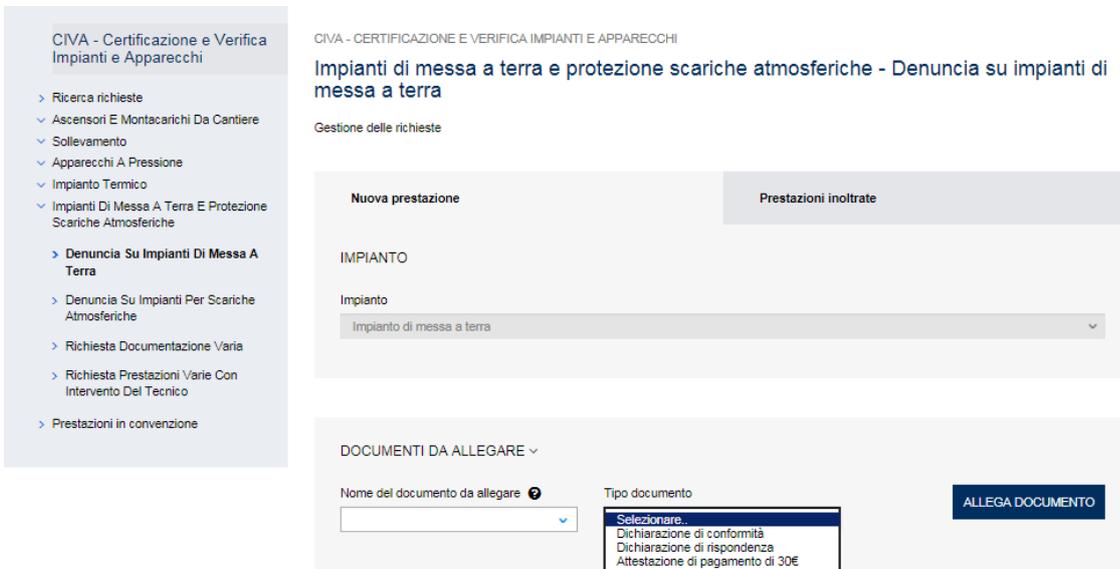

The screenshot shows the CIVA web interface. On the left is a sidebar menu with the following items: CIVA - Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi, Ricerca richieste, Ascensori E Montacarichi Da Cantiere, Sollevamento, Apparecchi A Pressione, Impianto Termico, Impianti Di Messa A Terra E Protezione Scariche Atmosferiche, Denuncia Su Impianti Di Messa A Terra (highlighted), Denuncia Su Impianti Per Scariche Atmosferiche, Richiesta Documentazione Varia, Richiesta Prestazioni Varie Con Intervento Del Tecnico, and Prestazioni in convenzione. The main content area is titled 'CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI' and 'Impianti di messa a terra e protezione scariche atmosferiche - Denuncia su impianti di messa a terra'. Below this is a 'Gestione delle richieste' section with two tabs: 'Nuova prestazione' (active) and 'Prestazioni inoltrate'. Under 'Nuova prestazione', there is a section for 'IMPIANTO' with a dropdown menu for 'Impianto' currently set to 'Impianto di messa a terra'. Below that is a 'DOCUMENTI DA ALLEGARE' section with a text input field for 'Nome del documento da allegare', a 'Tipo documento' dropdown menu with a tooltip showing options: 'Selezionare...', 'Dichiarazione di conformità', 'Dichiarazione di rispondenza', and 'Attestazione di pagamento di 30€', and an 'ALLEGA DOCUMENTO' button.

8.1.2.2 Recapiti

La sezione Proprietario/Cliente è valorizzata in automatico dal sistema CIVA; vanno inserite obbligatoriamente le informazioni relative alla PEC e al telefono e opzionalmente l'indirizzo mail secondario.

* Indirizzo PEC di contatto	* Conferma Indirizzo PEC di contatto
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Indirizzo mail secondario (opzionale) 	Conferma Indirizzo mail secondario
<input type="text"/>	<input type="text"/>
* Telefono di contatto	
<input type="text"/>	

8.1.2.3 Installatore

In questa sezione, occorre inserire i dati dell'installatore dell'impianto; nel caso in cui non si dovesse disporre delle informazioni occorre inserire i dati del proprietario.

INSTALLATORE

Sede legale del soggetto

* Partita iva/Codice fiscale

* Ragione sociale

* Indirizzo Numero civico

* Provincia * Comune Cap

Telefono

8.1.2.4 Progettista/responsabile tecnico

In questa sezione, se l'impianto è soggetto a progetto secondo il D.M. 37/2008 s.m.i. art. 5 comma 2 redatto da un professionista iscritto negli albi professionali, occorre inserire le seguenti informazioni:

- ✓ Cognome e nome del professionista;
- ✓ Numero di iscrizione all'albo;

- ✓ Ordine/Collegio di iscrizione all'albo.

PROGETTISTA / RESPONSABILE TECNICO

* L'impianto è soggetto a progetto secondo il D.M. 37/2008 s.m.l. art. 5 comma 2 redatto da un professionista iscritto negli albi professionali

Si

* Cognome e nome

* Numero iscrizione all'albo

* Ordine/Collegio di iscrizione all'albo

In caso contrario occorre inserire solo il cognome e nome del professionista.

8.1.2.5 Ubicazione dell'impianto.

In questa sezione occorre inserire i dati sull'ubicazione dell'impianto:

- ✓ Indirizzo;
- ✓ Numero civico;
- ✓ Provincia;
- ✓ Comune;
- ✓ CAP.

UBICAZIONE IMPIANTO

* Indirizzo

* Numero civico

* Provincia

* Comune

Cap

8.1.2.6 Dati tecnici dell'impianto

Le informazioni da inserire in questa sezione riguardano i dati tecnici dell'impianto:

- ✓ Numero addetti;
- ✓ Tipologia dell'attività (alcune tipologie sono da dettagliare ulteriormente utilizzando il campo "da specificare");
- ✓ Potenza installata (KW);
- ✓ Alimentazione;

✓ Numero di cabine.

DATI TECNICI IMPIANTO

* Numero addetti

* Tipologia attivita'

* Da specificare

* Potenza installata (kW) ⓘ

* Alimentazione

* Numero cabine

8.1.3 La sezione "Informazioni sul pagamento"

Le prestazioni del settore terra (richiesta di verifica di un impianto di messa a terra e scariche atmosferiche), prevedono un pagamento di 30€ per la verifica di conformità.

Con la messa in esercizio dell'applicativo CIVA non è più previsto che il pagamento sia effettuato **prima della presentazione della richiesta di verifica** e che venga effettuato da **canali diversi da quello di "PagoPa"**.

CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI

IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE -
Denuncia su impianti di messa a terra

Dettaglio richiesta

DETTAGLIO RICHIESTA


Identificativo 20181222.000001101.TVB	Tipo richiesta IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE - Denunc	
Apparecchio IMPIANTO DI MESSA A TERRA	Descrizione stato In attesa verifica documentazione	Data presentazione 22/12/2018
C.F. Ditta	Codice cliente 1090040	Regione sociale

Prestazione in regime di convenzione
No

↑

Dettaglio calcolo prestazione				
Importo tariffario			Importo iva	Importo dovuto
Totale	Soggetto iva	Esente iva		
€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00

In ultimo occorre inserire l'attestazione di pagamento tra la documentazione da allegare selezionando la voce "Attestazione di pagamento di 30€" nella combo-box "Tipo documento".

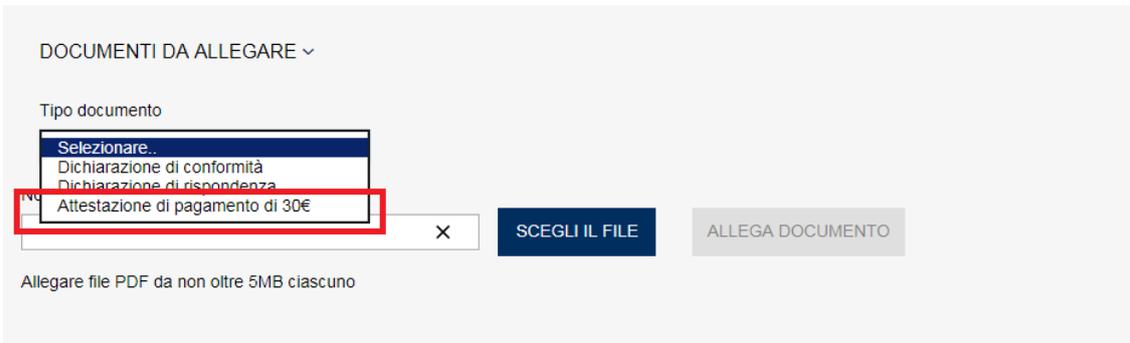

8.1.4 La gestione della pratica da parte di INAIL

L'iter amministrativo delle pratiche "denuncia di messa a terra e scariche atmosferiche" prevede i seguenti passaggi:

- ✓ Inoltro della pratica da parte del proprietario (datore di lavoro);
- ✓ Assegnazione della pratica da parte del direttore dell'U.O.T. all'amministrativo;
- ✓ Presa in carico della pratica da parte dell'amministrativo;
- ✓ Verifica della documentazione inoltrata dal proprietario (DL):
 - Se la documentazione risulta conforme a quanto richiesto la pratica prosegue l'iter secondo quanto descritto in seguito;
 - Se la documentazione NON risulta conforme, viene richiesta un'integrazione di documentazione al proprietario. In questo caso **viene inviata una comunicazione E-MAIL al proprietario per prendere visione delle richieste di documentazione integrativa;**
- ✓ Verifica del pagamento: la pratica resta in attesa del pagamento del proprietario; apagamento effettuato la pratica passa nello stato di "In attesa di campionamento", viene generata la matricola e resa disponibile la ricevuta della domanda presentata.

8.3 Come presentare una denuncia su impianti per scariche atmosferiche legato a denuncia di messa a terra

Se una denuncia per scariche atmosferiche insiste sullo stesso impianto relativo ad una denuncia di messa a terra è possibile collegare le due denunce pagando solo 30€.

Per poter usufruire di questa agevolazione occorre presentare le due denunce nello stesso giorno.

8.4 Come presentare una comunicazione di modifiche sostanziali (art.8 Dpr 462/01).

In base all'art. 8 del DPR 462/01 devono essere comunicate tempestivamente all'INAIL le variazioni relative agli impianti quali:

- la cessazione dell'esercizio;
- il trasferimento o spostamento degli impianti;
- le modifiche sostanziali preponderanti degli impianti.

8.4.1 Cosa deve fare l'utente

Dopo aver selezionato l'impianto l'utente deve scegliere la tipologia di modifica (ampliamento e/o trasformazione) e descrivere le modifiche apportate all'impianto.




The screenshot shows the 'Scariche Atmosferiche' menu on the left with 'Comunicazione Modifiche Sostanziali (art.8 Dpr 462/01)' highlighted. The main form area is titled 'Impianto' and shows 'Impianto di messa a terra'. Below this is a 'TIPOLOGIA MODIFICA' section with a table:

Selezione	Descrizione
<input type="checkbox"/>	AMPLIAMENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	TRASFORMAZIONE

Below the table is a text area for describing the modifications, with a note: 'Ha subito le seguenti modifiche sostanziali - indicare le modifiche apportate all'impianto e procedere all'aggiornamento dei dati tecnici nella relativa sezione prima di procedere con l'invio della domanda. (Massimo 2000 caratteri)'. The text area contains the placeholder 'Testo (massimo 2000 caratteri)'.

Dopo aver descritto le modifiche apportate è possibile inserire la matricola dell'impianto. Nel caso in cui l'impianto non dovesse risultare censito sugli archivi CIVA, occorre presentare preliminarmente una richiesta di "**Denuncia di Impianto non Censito**", aspettare che l'iter amministrativo di questa richiesta si concluda e poi inoltrare la presente comunicazione.

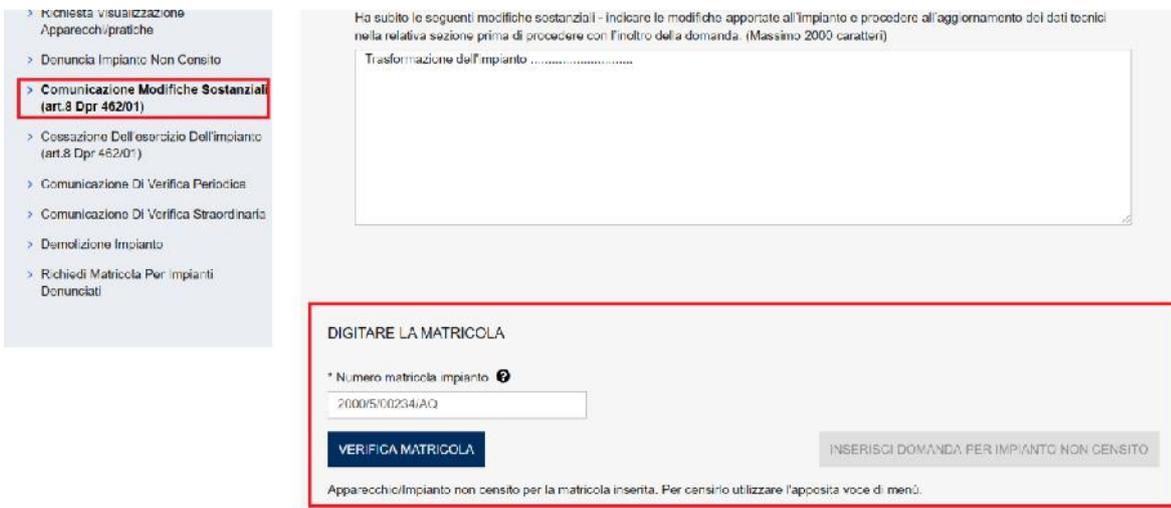

The screenshot shows the 'Richiedi Matricola Per Impianti Denunciati' menu on the left with 'Comunicazione Modifiche Sostanziali (art.8 Dpr 462/01)' highlighted. The main form area is titled 'Ha subito le seguenti modifiche sostanziali - Indicare le modifiche apportate all'impianto e procedere all'aggiornamento dei dati tecnici nella relativa sezione prima di procedere con l'invio della domanda. (Massimo 2000 caratteri)'. The text area contains the placeholder 'Trasformazione dell'impianto'. Below this is a section titled 'DIGITARE LA MATRICOLA' with a text input field for the matricola number, a 'VERIFICA MATRICOLA' button, and an 'INSERISCI DOMANDA PER IMPIANTO NON CENSITO' button. The text area contains the placeholder 'Numero matricola impianto' and the value '2000/5/00234/AQ'.

8.4.2 L'invio della pratica

Una volta completate tutte le sezioni la pratica può essere inoltrata direttamente premendo il tasto "Inoltra" oppure salvata in bozza: in questo caso non occorre riempire tutte le sezioni che possono essere completate in un tempo successivo.

8.4.3 La ricevuta della pratica inoltrata

La ricevuta della domanda inviata può essere scaricata:

- ✓ dalla sezione "Prestazione inoltrate" dell'area d'inserimento;
- ✓ dall'area "Ricerca richieste" (prima voce del menù laterale di CIVA);
- ✓ nella sezione allegati del dettaglio della pratica.

COMUNICAZIONE DELL'ORGANISMO ABILITATO

8.6 Come presentare una comunicazione dell'organismo abilitato (art.7-bis Dpr 462/01)

Il **Decreto Mille Proroghe**, del 31 dicembre 2019, ha introdotto, per le verifiche effettuate a partire dal 01.01.2020, l'obbligo per i Datori di Lavoro di trasmettere all'INAIL il nominativo dell'Organismo incaricato di eseguire i controlli, attraverso l'invio di una comunicazione per il tramite del sistema informatico CIVA.


La comunicazione di verifica periodica deve essere presentata dal rappresentante legale del datore di lavoro o da suoi delegati (consulente per le attrezzature, installatore, ecc.). Può essere presentata per gli impianti di messa a terra, per gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e per gli impianti in luogo con pericolo di esplosione.

Per presentare la domanda l'utente deve andare sul menù di sinistra dell'applicazione, aprire i servizi del settore "Impianti di messa a terra e protezione da scariche atmosferiche" e selezionare la voce "**Comunicazione organismo abilitato (art. 7-bis Dpr 462/01)**".

CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI

Impianti di messa a terra e protezione scariche atmosferiche - Comunicazione organismo abilitato (art. 7-bis dpr 462/01)


Gestione delle richieste

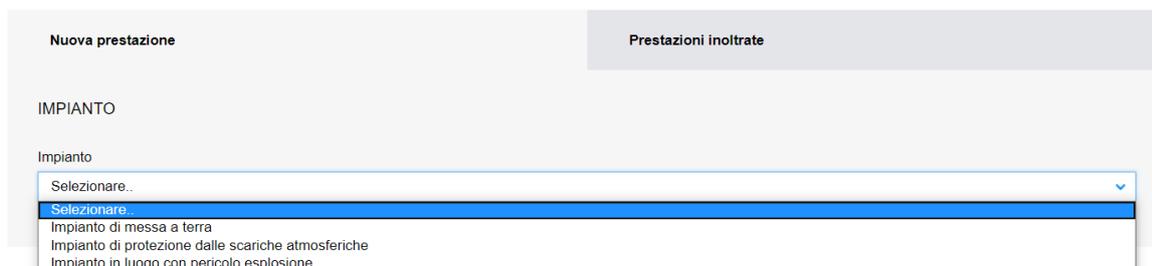

The screenshot shows a web interface with two tabs: "Nuova prestazione" and "Prestazioni inoltrate". Under "Nuova prestazione", there is a section labeled "IMPIANTO". Below this, there is a label "Impianto" followed by a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing a list of options: "Selezionare..", "Selezionare..", "Impianto di messa a terra", "Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche", and "Impianto in luogo con pericolo esplosione". The first "Selezionare.." option is highlighted in blue.

La presentazione della domanda è subordinata al possesso della matricola dell'impianto. Se l'impianto è in possesso di matricola ma questo non risulta censito su CIVA l'utente deve preliminarmente richiedere il censimento dell'impianto attraverso il servizio "**Denuncia Impianto Non Censito**". Se invece l'impianto è in possesso di matricola ma questa non è conosciuta dal datore di lavoro occorre presentare preliminarmente una domanda per effettuare la ricerca della matricola ignota (servizio di **Richiedi Matricola Per Impianti**

Denunciati). Per gli impianti in luogo con pericolo di esplosione che non hanno la matricola occorre effettuare preliminarmente una richiesta di matricola (servizio di **Richiedi matricola per impianti in luogo con pericolo di esplosione**).

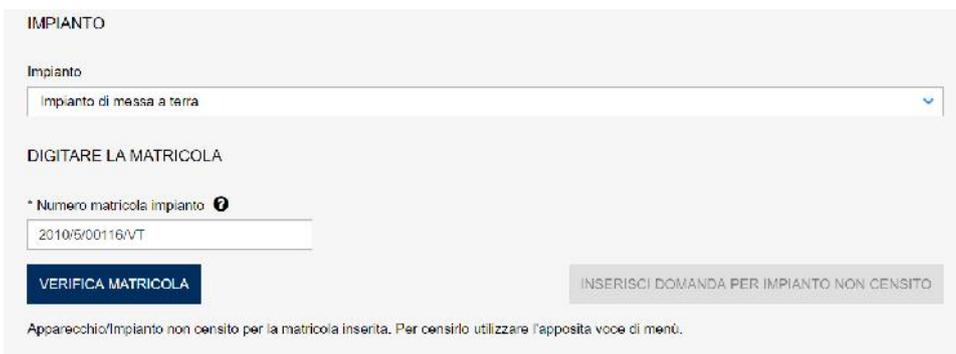

IMPIANTO

Impianto
Impianto di messa a terra

DIGITARE LA MATRICOLA

* Numero matricola impianto ⓘ
2010/5/00116/VT

VERIFICA MATRICOLA INSERISCI DOMANDA PER IMPIANTO NON CENSITO


Apparecchio/Impianto non censito per la matricola inserita. Per censirlo utilizzare l'apposita voce di menù.

8.6.1 La pagina d'inserimento dei dati della pratica

I dati da inserire sono divisi in sezioni e sono sostanzialmente uguali a quanto presentato nei precedenti paragrafi; in maniera molto schematica le sezioni da valorizzare sono:

8.6.1.1 Sezione proprietario/cliente

In questa sezione come si è già detto è valorizzata in automatico ed è richiesto di

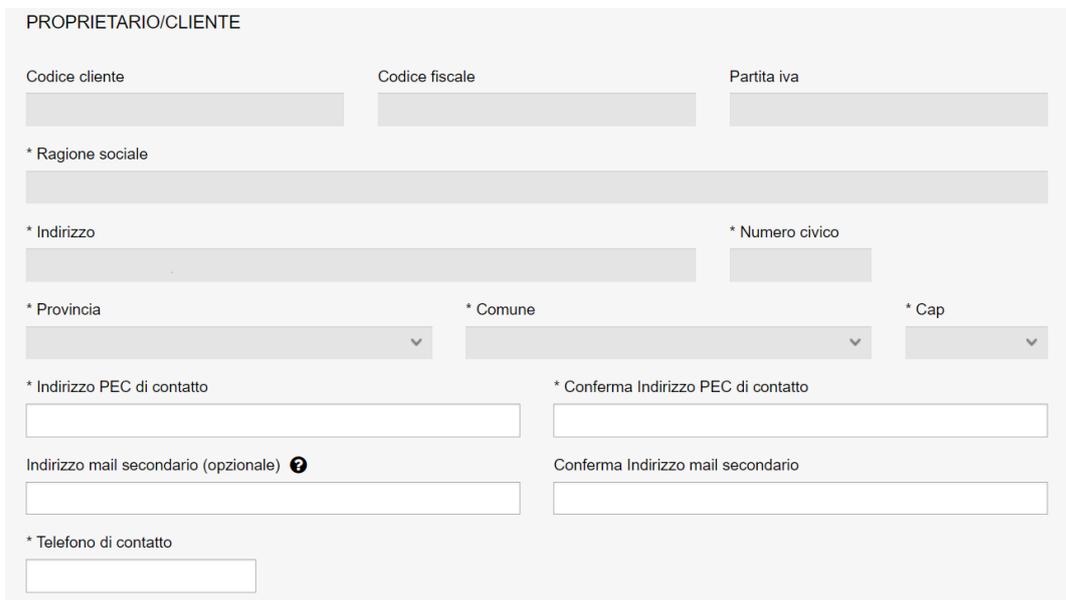

PROPRIETARIO/CLIENTE

Codice cliente Codice fiscale Partita iva

* Ragione sociale

* Indirizzo * Numero civico

* Provincia * Comune * Cap

* Indirizzo PEC di contatto * Conferma Indirizzo PEC di contatto

Indirizzo mail secondario (opzionale) ⓘ Conferma Indirizzo mail secondario

* Telefono di contatto

inserire obbligatoriamente soltanto la PEC, il numero di telefono; l'indirizzo mail secondario è opzionale.

8.6.1.2 Sezione Installatore

Questa sezione è valorizzata in automatico con i dati già registrati su CIVA; in caso di difformità oppure di assenza è possibile inserire le informazioni corrette o mancanti.

8.6.1.3 Sezione Progettista/Responsabile Tecnico

Questa sezione è valorizzata in automatico con i dati già registrati su CIVA; in caso di difformità oppure assenza è possibile inserire le informazioni corrette o mancanti.

8.6.1.4 Sezione Ubicazione Impianto

Questa sezione è valorizzata in automatico con i dati già registrati su CIVA; in caso di difformità oppure assenza è possibile inserire le informazioni corrette o mancanti.

8.6.1.5 Sezione Dati tecnici dell'impianto

In questa sezione l'utente deve inserire obbligatoriamente i dati sul mese e l'anno di scadenza della verifica; inoltre occorre dichiarare la tipologia della verifica (periodica oppure straordinaria). Gli altri dati generalmente sono già preimpostati e non modificabili.

DATI TECNICI IMPIANTO			
* Numero matricola	* Numero addetti		
2020/5/00016/VT	3		
* Tipologia verifica	* Tipologia attivita'		
Periodica	Terziario		
* Da specificare	* Potenza installata (kW)	* Alimentazione	
-	444,00	Media tensione	
* Numero cabine	* Motivo della verifica straordinaria	* Mese scadenza verifica	
4	Richiesta del datore di lavoro	Marzo	
* Anno scadenza verifica			
2020			

8.6.1.6 Sezione Organismo Abilitato

CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI

Impianti di messa a terra e protezione scariche atmosferiche - Richiedi matricola per impianti denunciati

Gestione delle richieste

Nuova prestazione	Prestazioni inoltrate
IMPIANTO	
Impianto	
<input type="text" value="Impianto di messa a terra"/>	
<input type="text" value="Impianto di messa a terra"/>	
<input type="text" value="Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche"/>	
<input type="text" value="Impianto in luogo con pericolo esplosione"/>	

In questa sezione l'utente deve scegliere l'organismo incaricato della verifica (Organismo Abilitato).

8.6.2 L'invio della pratica

Una volta completate tutte le sezioni la pratica può essere inoltrata direttamente premendo il tasto "Inoltra" oppure salvata in bozza: in questo caso non occorre riempire tutte le sezioni che possono essere completate in un tempo successivo.

8.6.3 La ricevuta della pratica inoltrata

La ricevuta della domanda inviata può essere scaricata:

- ✓ dalla sezione "Prestazione inoltrate" dell'area d'inserimento;
- ✓ dall'area "Ricerca richieste" (prima voce del menù laterale di CIVA);
- ✓ nella sezione allegati del dettaglio della pratica.

8.6.4 La gestione della pratica da parte di INAIL

Le pratiche di "Comunicazione organismo abilitato (art. 7-bis Dpr 462/01)" inoltrate vengono immediatamente chiuse e possono essere riaperte dalla UOT di competenza solo per determinate situazioni (annullamento della pratica oppure modifica del Soggetto Abilitato).

RICHIESTA MATRICOLA PER IMPIANTI DENUNCIATI

8.7 Come presentare una richiesta di matricola per impianti denunciati.

Questa richiesta va inoltrata in presenza della seguente situazione: l'impianto è stato già denunciato ma l'utente per vari motivi non conosce la matricola; tipicamente questa richiesta va effettuata prima di una pratica di "Comunicazione organismo abilitato (art.7-bis Dpr 462/01)" in caso di matricola ignota. Per presentare la domanda l'utente deve andare sul menù di sinistra dell'applicazione, aprire i servizi del settore "Impianti di messa a terra e protezione da scariche atmosferiche" e selezionare la voce "**Richiedi Matricola per Impianti denunciati**".

8.7.1.1 Sezione documenti da allegare

In questa sezione l'utente deve inserire i seguenti documenti:

- ✓ Dichiarazione di conformità per gli impianti costruiti dopo il 13 marzo 1990;
- ✓ Dichiarazione di rispondenza per gli impianti costruiti dal 13 marzo 1990 fino al 27 marzo 2008 in assenza della dichiarazione di conformità;
- ✓ Modelli di denuncia agli Enti preposti (ENPI/ISPESL/USL) per gli impianti costruiti prima del 13 marzo 1990;
- ✓ Allegare qualsiasi documentazione utile al reperimento della matricola (per esempio copia della vecchia richiesta di immatricolazione, ricevuta attestante la presentazione della domanda);
- ✓ In caso di presentazione della pratica da parte di un progettista, inserire la relativa documentazione di delega.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ▾
(cliccare sulla freccia per maggiori informazioni)

Dichiarazione di conformità per gli impianti costruiti dopo il 13 marzo 1990
Dichiarazione di rispondenza per gli impianti costruiti dal 13 marzo 1990 fino al 27 marzo 2008 in assenza della dichiarazione di conformità
Modelli di denuncia agli Enti preposti(ENPI/ISPESL/USL) per gli impianti costruiti prima del 13 marzo 1990
Allegare qualsiasi documentazione utile al reperimento della matricola (per esempio copia della vecchia richiesta di immatricolazione, ricevuta attestante la presentazione della domanda)
In caso di presentazione della pratica da parte di un progettista, inserire la relativa documentazione di delega

* Nome del documento da allegare

Allegare file PDF/P7M da non oltre 5MB ciascuno per un totale di 20MB

8.7.1.2 Sezione proprietario/cliente

Questa sezione è valorizzata in automatico dal sistema CIVA; vanno inserite obbligatoriamente le informazioni relative alla PEC e al telefono e opzionalmente l'indirizzo mail secondario.

8.7.1.3 Sezione installatore

In questa sezione, occorre inserire i dati dell'installatore dell'impianto; nel caso in cui non si dovesse disporre delle informazioni occorre inserire i dati del proprietario.

8.7.1.4 Sezione progettista/responsabile tecnico

In questa sezione, se l'impianto è soggetto a progetto secondo il D.M. 37/2008 s.m.i. art. 5 comma 2 redatto da un professionista iscritto negli albi professionali, occorre inserire le seguenti informazioni:

- ✓ Cognome e nome del professionista;
- ✓ Numero di iscrizione all'albo;
- ✓ Ordine/Collegio di iscrizione all'albo.

In caso contrario occorre inserire solo il Cognome e Nome del professionista.

8.7.1.5 Sezione ubicazione impianto

In questa sezione occorre inserire i dati sull'ubicazione dell'impianto:

- ✓ Indirizzo;
- ✓ Numero civico;
- ✓ Provincia;
- ✓ Comune;
- ✓ CAP.

8.7.1.6 Sezione informazioni aggiuntive

In questa sezione, per facilitare il reperimento della matricola, occorre inserire tutte le informazioni utili allo scopo; per esempio, se possedute, potrebbero essere inserite le seguenti informazioni: l'anno di costruzione, la data di denuncia, la ragione sociale del denunciante, numero protocollo della denuncia, ecc.

8.7.1.7 Sezione dati tecnici dell'impianto

Le informazioni da inserire in questa sezione riguardano i dati tecnici dell'impianto:

- ✓ Anno di costruzione dell'impianto;
- ✓ Numero addetti;
- ✓ Tipologia dell'attività;
- ✓ Potenza installata (KW);
- ✓ Alimentazione;
- ✓ Numero di cabine.

8.7.2 L'invio della pratica


Una volta completate tutte le sezioni la pratica può essere inoltrata direttamente premendo il tasto "Inoltra" oppure salvata in bozza: in questo caso non occorre riempire tutte le sezioni che possono essere completate in un tempo successivo.

DENUNCIA DI IMPIANTI SITUATI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

8.8 Come presentare una richiesta di matricola per impianti situati in un luogo con pericolo di esplosione.

Questa richiesta va inoltrata prima di una pratica di **“Comunicazione Organismo abilitato (art.7-bis Dpr 462/01)”** per consentire la generazione della matricola dell’impianto nel caso ne fosse sprovvisto.

Per presentare la domanda l’utente deve andare sul menù di sinistra dell’applicazione, aprire i servizi del settore “Impianti di messa a terra e protezione da scariche atmosferiche” e selezionare la voce **“Richiedi Matricola per Impianti in luogo con pericolo di esplosione”**.

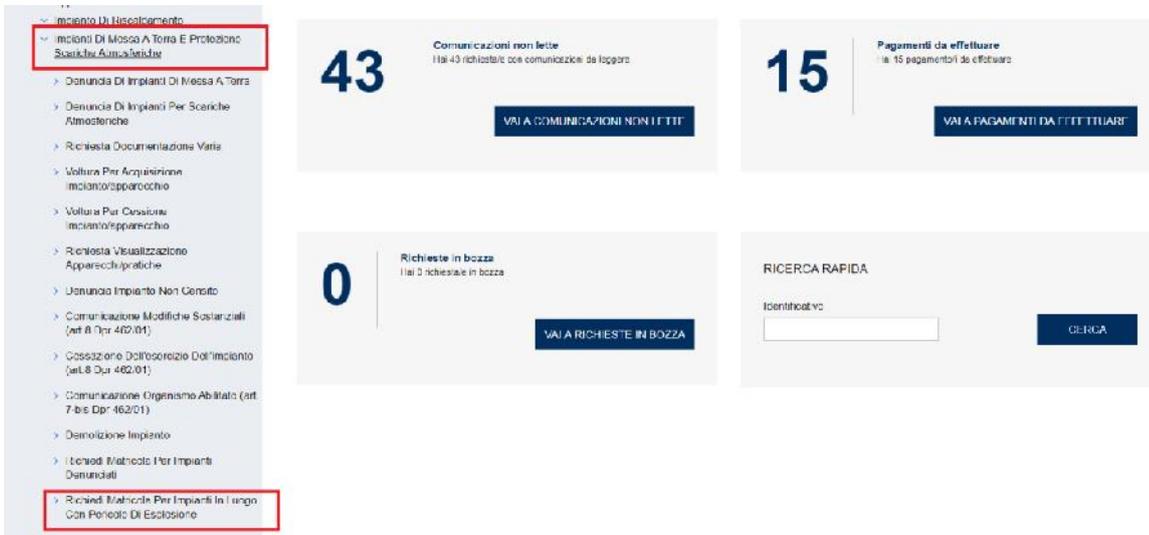

The screenshot shows the application's main interface. On the left is a vertical navigation menu with the following items: Impianto Di Riciclaggio, Impianti Di Messa A Terra E Protezione Scariche Atmosferiche (highlighted with a red box), Denuncia Di Impianti Di Messa A Terra, Denuncia Di Impianti Per Scariche Atmosferiche, Richiesta Documentazione Varia, Voltura Per Acquisizione Impianto/Apparecchio, Voltura Per Costituzione Impianto/Apparecchio, Richiesta Visualizzazione Apparecchi/Pratiche, Ununzio Impianto Non Genito, Comunicazione Modifiche Sostanziali (art.8 Dpr 462/01), Cessione Dell'oscizio Dell'Impianto (art.8 Dpr 462/01), Comunicazione Organismo Abilitato (art.7-bis Dpr 462/01), Demolizione Impianto, Metodi/Modesto Per Impianti Denunciati, and Richiedi Matricola Per Impianti In Luogo Con Pericolo Di Esplosione (highlighted with a red box). The main dashboard displays four statistics: 43 Comunicazioni non lette (with a 'VAI A COMUNICAZIONI NON LETTE' button), 15 Pagamenti da effettuare (with a 'VAI A PAGAMENTI DA EFFETTUARE' button), 0 Richieste in bozza (with a 'VAI A RICHIESTE IN BOZZA' button), and a 'RICERCA RAPIDA' section with an 'Identificativo' input field and a 'CERCA' button.

Per accedere alla pagina di inoltro della pratica occorre selezionare “Nuova prestazione” come riportato nella figura presentata di seguito.



The screenshot shows the application's main interface with the 'Nuova prestazione' button highlighted with a red box. The navigation menu on the left includes: CIVA - Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi, Homepage, Ricerca richiesta, Richieste in bozza, Pagamenti da effettuare, Comunicazioni non lette, Ascensori E Montacarichi Da Cantiere, Sollevamento, Apparecchi A Pressione, Impianto Di Riciclaggio, Impianti Di Messa A Terra E Protezione Scariche Atmosferiche, Denuncia Di Impianti Di Messa A Terra, and Denuncia Di Impianti Per Scariche. The main content area shows the title 'Impianti di messa a terra e protezione scariche atmosferiche - Richiedi matricola per impianti in luogo con pericolo di esplosione' and a 'Nuova prestazione' button. Below the button, there is a section titled 'LISTA PRATICHE INOLTRATE NELL'ULTIMO MESE E NON CONCLUSE' with a note: '(la ricerca è limitata alle prime 20 righe se eccederli) Non sono state ancora inoltrate richieste di prestazione'.

8.8.1 Inoltro della richiesta

Prima di inoltrare la pratica occorre valorizzare le seguenti sezioni.

8.8.1.1 Sezione documenti da allegare

In questa sezione l'utente vede inserire i seguenti documenti:

- ✓ Dichiarazione di conformità;
- ✓ La delega allo svolgimento della pratica se questa è presentata da un progettista.

8.8.1.2 Sezione proprietario/cliente

Questa sezione è valorizzata in automatico dal sistema CIVA; vanno inserite obbligatoriamente le informazioni relative alla PEC e al telefono e opzionalmente l'indirizzo mail secondario.

8.8.1.3 Sezione installatore

In questa sezione, occorre inserire i dati dell'installatore dell'impianto; nel caso in cui non si dovesse disporre delle informazioni occorre inserire i dati del proprietario.

8.8.1.4 Sezione progettista/responsabile tecnico

In questa sezione, se l'impianto è soggetto a progetto secondo il D.M. 37/2008 s.m.i. art. 5 comma 2 redatto da un professionista iscritto negli albi professionali, occorre inserire le seguenti informazioni:

- ✓ Cognome e nome del professionista;
- ✓ Numero di iscrizione all'albo;
- ✓ Ordine/Collegio di iscrizione all'albo.

8.8.1.5 Sezione ubicazione impianto

In questa sezione occorre inserire i dati sull'ubicazione dell'impianto:

- ✓ Indirizzo;
- ✓ Numero civico;
- ✓ Provincia;
- ✓ Comune;
- ✓ CAP.

8.8.1.6 Sezione dati tecnici dell'impianto

Le informazioni da inserire in questa sezione riguardano i dati tecnici dell'impianto:

- ✓ Numero addetti;
- ✓ Tipologia dell'attività;
- ✓ Potenza installata (KW);
- ✓ Alimentazione;
- ✓ Numero di cabine.

Occorre inoltre dichiarare la classificazione delle zone pericolose:

✓ Classificazione delle zone pericolose dell'impianto in presenza di gas:

- Zona 0;
- Zona 1;
- Zona 2;

✓ Classificazione delle zone pericolose dell'impianto in presenza di polvere combinate:

- Zona 20;
- Zona 21;
- Zona 22.

Infine occorre dichiarare se le zone di pericolo selezionate sono inserite all'interno di un impianto a cui è stata attribuita una matricola. In caso affermativo occorre inserire la matricola nel formato specificato (**AAAA/S/MATR/PR**. **AAAA**=anno in 4 cifre; **S**=codice settore o cifra più significativa di una matricola a 6 cifre. Sempre numerico – 1 cifra – per il settore terra corrisponde al numero 5; **MATR**: numero matricola di 5 cifre compresi gli 0 iniziali; **PR**=provincia (sono ammessi anche i valori ML e EE)).

DATI TECNICI IMPIANTO		
* Numero addetti		
<input type="text" value="0"/>		
* Tipologia attività	* Da specificare	* Potenza installata (kW) ⓘ
<input type="text" value="Non selezionato"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00"/>
* Alimentazione	* Numero cabine	
<input type="text" value="Non selezionato"/>	<input type="text" value="0"/>	
* CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE PERICOLOSE DELL'IMPIANTO: PRESENZA DI GAS		
<input type="text" value="Non selezionato"/>		
* Zona 0	* Zona 1	* Zona 2
<input type="text" value="Non selezionato"/>	<input type="text" value="Non selezionato"/>	<input type="text" value="Non selezionato"/>
* CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE PERICOLOSE DELL'IMPIANTO: PRESENZA DI POLVERI COMBinate		
<input type="text" value="Non selezionato"/>		
* Zona 20	* Zona 21	* Zona 22
<input type="text" value="Non selezionato"/>	<input type="text" value="Non selezionato"/>	<input type="text" value="Non selezionato"/>
* Le zone di pericolo indicate sono all'interno di un impianto a cui è stata attribuita una matricola?		
<input type="text" value="Non selezionato"/>		
* Indicare la matricola nel formato richiesto ⓘ		
<input type="text"/>		

8.10 Come presentare una denuncia di un impianto non censito.

Per le modalità di presentazione di questa richiesta occorre fare riferimento al paragrafo "Come presentare una denuncia per apparecchio non censito" del capitolo "I servizi del settore Sollevamento".